


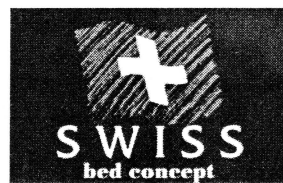


Leymenstrasse 10, CH 4105 Biel-Benken

MONTAGEANLEITUNG  
NOTICE DE MONTAGE  
ASSEMBLY INSTRUCTION  
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO





Erfüllt nach Norm DIN EN 747-1,-2: 2012-06



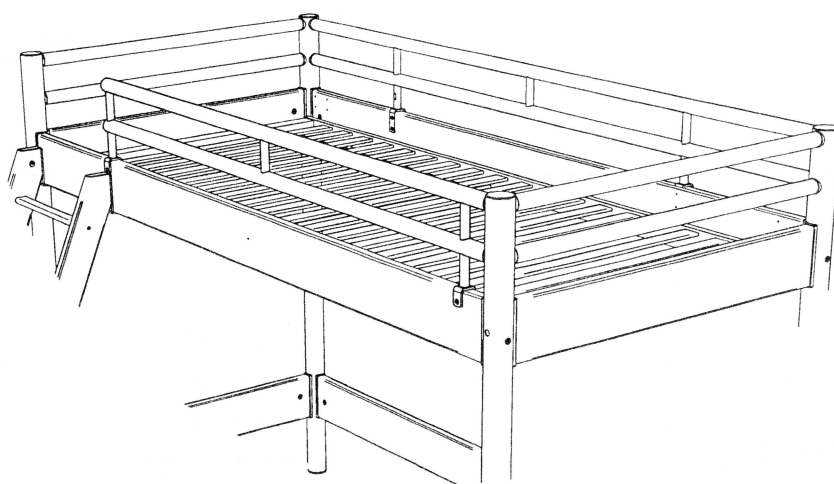


- 
- ! Wichtig: Absturzsicherungen müssen bei Hoch- und Etagenbetten montiert werden.
- ! Important: les barrières de sécurité doivent être installées sur les lits superposés et lit mezzanine.
- ! Important: guard rail have to be mounted at bunk and loft beds.
- ! Importante: montare la barriera di sicurezza a tutte le varianti di letto a castello e letto a castello rialzato.
- 


Benötigte Werkzeuge – Outils Nécessaires – Tools Required – Attrezzi Necessari

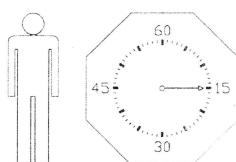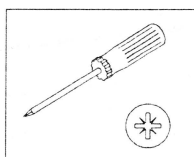


links  
gauche  
left  
sinistra

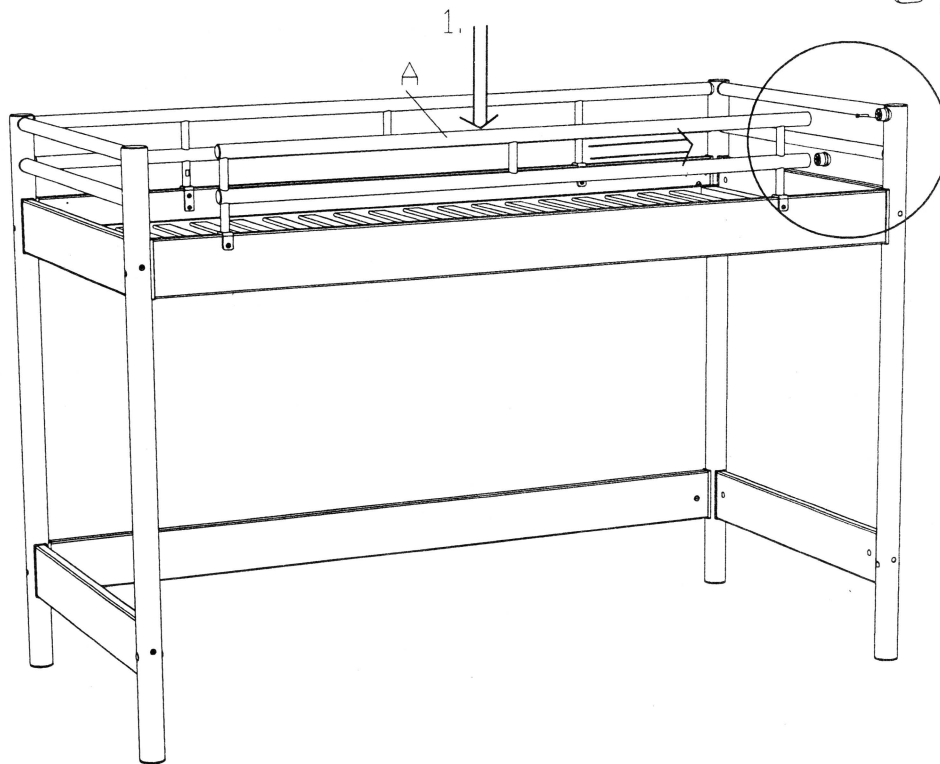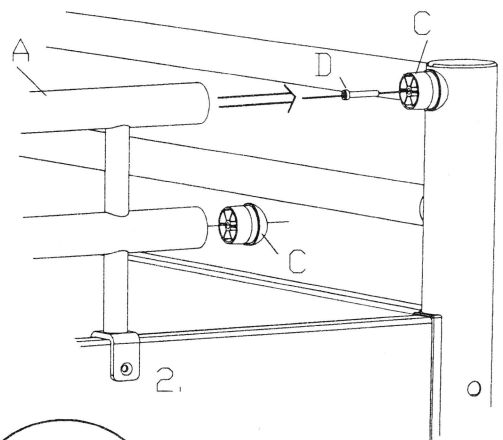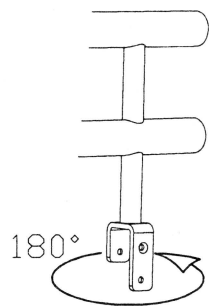


3.

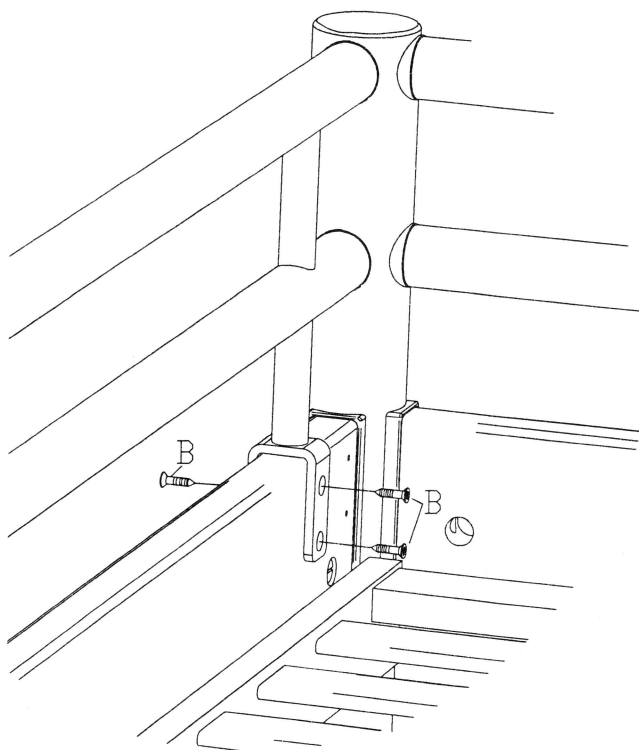

A x1




B x6




631.32100

C x2



630.18842

D x1



631.11500

1.




links  
gauche  
left  
sinistra

rechts  
droite  
right  
destra



2.

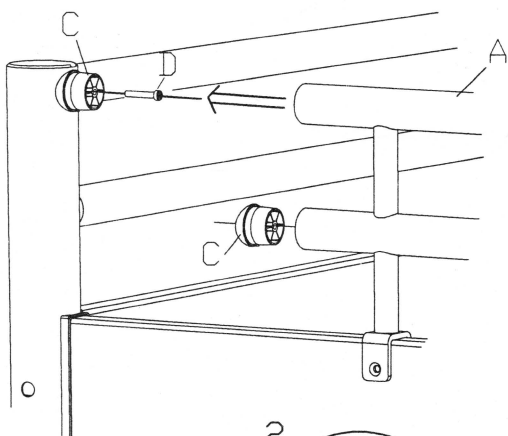

rechts  
droite  
right  
destra

